


4pours
by
audiophony®

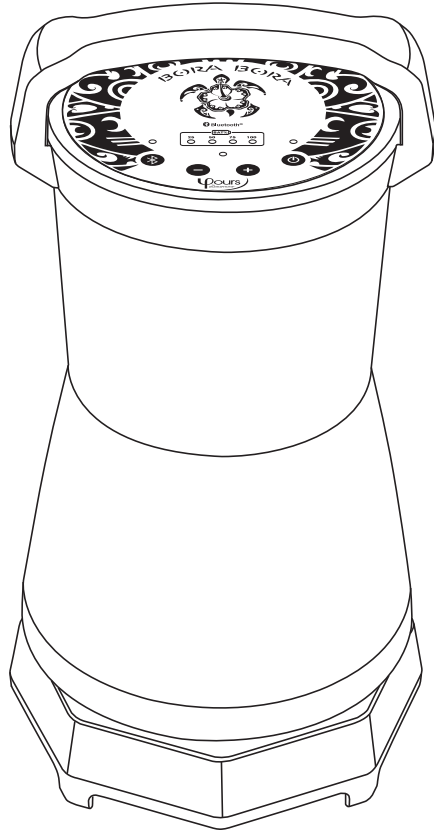

BORA BORA

GUIDE DE L'UTILISATEUR

10174 - Version 1.0 Mai 2014

Enceinte portable d'extérieur

1 - Instructions de sécurité

Informations importantes de sécurité



Cet appareil a été créé pour fonctionner en lieu chauffé et isolé de toute forme d'humidité ou de projection d'eau lorsqu'il est relié au secteur via l'adaptateur fourni. Toute utilisation en lieu humide, non-protégé, ou soumis à des variations de températures importantes peut représenter un risque tant pour l'appareil que pour toute personne à proximité.

L'appareil peut être utilisé en extérieur que lorsqu'il n'est pas branché au secteur et fonctionne en autonomie sur la batterie.



Cet appareil contient à l'intérieur de son boîtier, des parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique. Vous ne devez en aucun cas réaliser la maintenance de cet appareil lorsque celui-ci est sous tension.



Seuls les services techniques compétents et reconnus par HITMUSIC sont habilités à réaliser la maintenance de cet appareil. Les gestes courants d'entretien doivent respecter les précautions de ce manuel.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.



Risque d'électrocution

Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.



Niveaux sonores

Les systèmes de sonorisation sont capables de délivrer un niveau sonore (SPL) nuisible à la santé humaine. Les niveaux de pression sonore apparemment non critiques peuvent endommager l'audition si la personne y est exposée sur une longue période.

Ne pas stationner à proximité immédiate des enceintes acoustiques en fonctionnement.



Protection de l'environnement

- L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS.
- Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.
- Pour plus de renseignements <http://www.hitmusic.fr/directives-deeee.php>.

Symboles utilisés



Le symbole **IMPORTANT** signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole **CAUTION** signale un risque de dégradation du produit.



Le symbole **WARNING** signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente. Le produit peut de plus être endommagé.

Instructions et recommandations

1 - Lisez les instructions :

Il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

2 - Conservez les instructions :

Il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement.

3 - Considérez les avertissements :

Il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit.

4 - Suivez les instructions :

Il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

5 - Eau et humidité :

Cet appareil est conçu pour résister aux projections d'eau (IPX5).

Par contre il ne peut en aucun cas être immergé.

6 - L'installation :



Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci.

Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux, une trop forte poussée et des surfaces rugueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

7 - Montage en plafonnier ou sur un mur :

Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.

8 - Aération :

Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération, pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ni recouvertes. Il faut faire attention à ne jamais obstruer ces ouvertures en plaçant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce style. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée tels une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies.

9 - Chaleur :

Il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

10 - Alimentation électrique :



Ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

11 - Protection des câbles électriques:



Il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil.

12 - Pour nettoyer :



Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.

13 - Période de non utilisation :

Débranchez le cordon d'alimentation de votre lecteur si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.

14 - Dommages nécessitant un entretien :



Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :

- Quand le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé(e).

- Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil.

- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.

- Si le produit a pris un choc.

15 - Entretien/révision :



N'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.

16 - Milieu de fonctionnement :



Température : De +5 à +35° ; humidité relative inférieure à 85% (orifice de ventilation non obstrués).

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

2 - Introduction

Découvrez l'expérience du son haute fidélité à 360° et emportez-le partout. Bora Bora est une enceinte portable autonome, fonctionnant sur batterie et résistant aux intempéries pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Bluetooth :

Compatible avec votre smartphone, tablette ou autre émetteur Bluetooth®, l'enceinte Bora Bora se connecte très facilement et offre une grande liberté de mouvement.

Compatible NFC, il suffit d'approcher votre appareil pour qu'il soit appairé.

Son entrée Aux lui permet de diffuser le son de vos sources sans Bluetooth®.

8 heures de tranquillité :

BoraBora vous offre un fonctionnement sur batterie de 8 heures pour un temps de charge de 2 heures seulement, et peut évidemment s'utiliser sur secteur grâce à l'adaptateur fourni.

Ces données étant valables suivant le niveau de volume de l'enceinte.

Profitez du grand air


Résistante aux intempéries et dotée d'une puissance confortable pour une utilisation en extérieur, l'enceinte Bora Bora offre surtout une diffusion à 360°, pour être toujours au centre de vos activités.

3 - Caractéristiques

- Puissance : 60W RMS
 - 4 x Haut-parleurs 2" - 5W
 - 1 x Haut-parleur 5.25" - 40W
- Bluetooth® V4.0 AVRCP, compression CSR, APT-X
- Distance de fonctionnement 10 mètres en moyenne - Class 2
- Compatible NFC - Appairage simplifié sur les interfaces compatibles
- Entrée Auxiliaire sur Mini-Jack 3,5 stéréo (niveau ligne)
- Contrôles :
 - Mise en veille
 - Volume + et -
 - Appairage Bluetooth®
 - Visualisation du niveau de batterie
- Autonomie : 8 Heures environ
- Recharge : 2 Heures environ
- Batterie Lithium 14,8V 2600mA
- Réponse en fréquence 60Hz-15KHz
- SPL max à 1m : 95 dB
- Degré IP : IPX5 (résiste aux intempéries)
- Poids : 2,9 KG
- Dimensions : Diamètre 195 / Hauteur 370 mm

4 - Description des fonctions et connexions

4.1 - Les fonctions

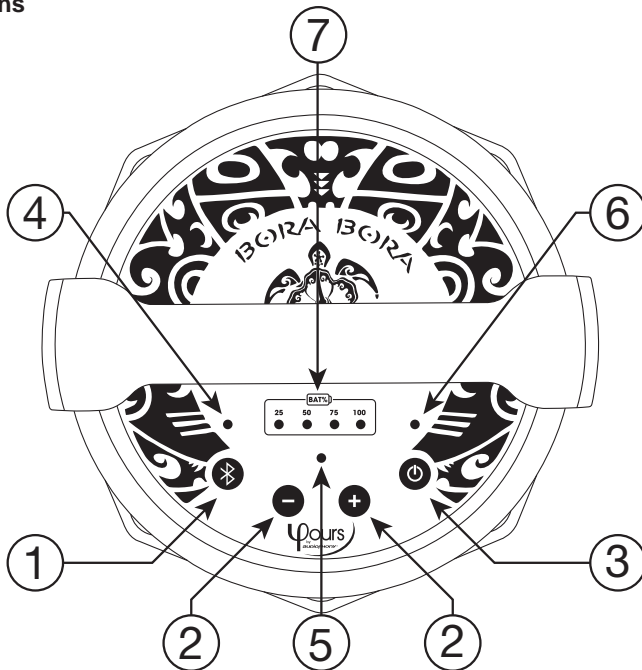

1 - Touche 

Permet de passer du mode Bluetooth® au mode Ligne.

2 - Touches  et 

Permettent de régler le niveau sonore.

3 - Touche 

Permet de mettre l'enceinte en fonctionnement ou en mode veille.

Cette touche ne coupe pas l'alimentation. Pour ce faire, utilisez le bouton BATT ON/OFF situé sur le pied de l'enceinte.

4 - LED Indicatrice de l'état du Bluetooth® :

- Clignote en bleu lorsque l'enceinte n'est pas connectée.
- Est allumée en bleu lorsque l'enceinte est connectée à une source Bluetooth®.

5 - LED Indicatrice de l'état de l'entrée ligne :

Est allumée en blanc lorsque l'enceinte est en mode Ligne et connectée à une source via l'entrée **AUX IN**.


6 - LED Indicatrice de l'état de l'enceinte :

- Est allumée en vert lorsque l'enceinte est active ou que la charge est terminée.
- Est allumée en rouge si l'enceinte est active et en charge
- Est allumée en orange si l'enceinte est désactivée et en charge.

7 - LEDs Indicatrices de l'état de la batterie :

Ces LEDs agissent comme un vu-mètre et indiquent en pourcentage le niveau de la batterie.

4.2 - Les Connexions

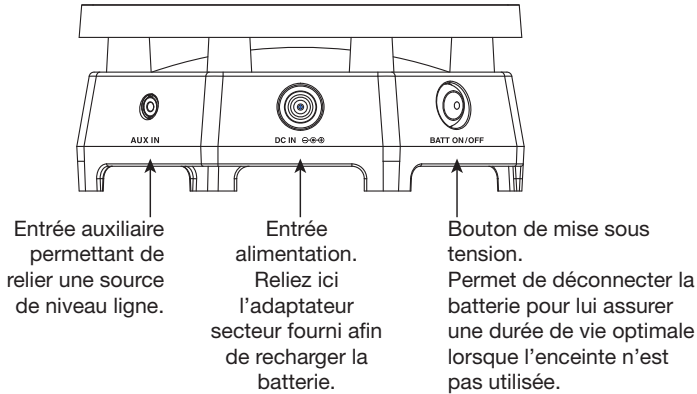


5 - Fonctionnement

Mise en route :

Avant toute opération, il faut connecter la batterie. Pour ce faire enfoncez le bouton BATT ON/OFF situé sur pied de l'enceinte. La batterie est connectée lorsque le bouton est enfoncé.


Activation de l'enceinte :

Appuyez plus de 3 secondes sur la touche . L'enceinte émet alors un signal sonore pour vous confirmer l'activation.

La LED indicatrice de l'état de l'enceinte (6) s'allume en vert si l'enceinte est sur batterie ou en rouge si l'enceinte est reliée au secteur.

La LED indicatrice de l'état du Bluetooth® clignote en bleu.


1^{er} Appairage Bluetooth®

Par défaut l'enceinte est en mode Bluetooth, assurez vous tout de même que l'enceinte soit en mode Bluetooth® avant d'effectuer l'appairage en appuyant sur la touche . La LED indicatrice de l'état du Bluetooth® (4) doit clignoter en bleu. Allumez votre source Bluetooth et effectuez une recherche de périphériques. Sélectionnez BORA BORA dans la liste et acceptez la connexion.

Appairages Bluetooth® NFC

Bora Bora est compatible avec la norme NFC, les appairages seront automatiques lorsque vous passerez votre source à proximité de l'enceinte.

Utilisation de l'entrée AUX IN

Si vous souhaitez utiliser l'entrée AUX IN, passez l'enceinte en mode ligne en appuyant sur la touche . La LED indicatrice de l'état de l'entrée ligne (5) s'allume alors en blanc.

Réglage du niveau sonore

Utilisez les touches  et  pour ajuster le niveau sonore.

Ajustez aussi le niveau de sortie de votre source.

6 - Dépannage

Problème	Solution
Impossible de connecter mon enceinte à une source Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> Assurez vous que l'enceinte soit en mode Bluetooth, la LED indicatrice de l'état du Bluetooth® (4) doit clignoter en bleu. Éteignez l'enceinte. Supprimez la de la liste des périphériques Bluetooth® de votre source. Procédez une nouvelle fois à l'appairage.
<ul style="list-style-type: none"> La lecture s'arrête soudainement L'enceinte s'éteint toute seule 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez vous que la batterie est chargée. Sinon, connectez votre Bora Bora à l'adaptateur secteur fourni jusqu'à la charge totale de la batterie.
Aucun son ne sort	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez le volume. Assurez vous que votre périphérique Bluetooth® est bien connecté et en mode lecture.
Le son est haché	Vérifiez que vous êtes dans la zone de portée du signal Bluetooth® de votre émetteur (environ 10m max).
Le son ne sort pas sur mon enceinte mais seulement sur ma source	Assurez vous que vous avez appairé votre enceinte et qu'elle est sélectionnée comme périphérique audio sur votre source.

Note importante relative à l'utilisation de la batterie



Il est recommandé de charger la batterie dès que la LED indicatrice 25% de l'état de la batterie s'allume.

Si vous n'avez pas utilisé votre enceinte durant plusieurs semaines il se peut que le voyant ne s'allume plus. Dans ce cas procédez à un cycle complet de charge.

Nous vous conseillons de charger la batterie au moins une fois tous les trois mois.

Si vous n'utilisez pas votre enceinte durant une longue période, assurez vous que la batterie est déconnectée en agissant sur le bouton BATT ON/ON. La batterie est déconnectée lorsque ce dernier n'est pas enfoncé.

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com